



**Hinweis:** Es ist die maximal mögliche Ausstattung abgebildet.

|   |   |   |                             |   |                          |  |                 |   |                                |
|---|---|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|---|--------------------------------|
|  | Airbag  |  | Gasgenerator                |  | Gurtstraffer             |  | SRS Steuergerät |  | Benzin-<br>kraftstoff-<br>tank |
|  | Gasdruck-<br>dämpfer /<br>vorgespannte<br>Feder |  | Karosserie-Ver-<br>stärkung |  | Niedervolt-Bat-<br>terie |  |                 |   |                                |

| Marke | Modell | Einführungs-<br>jahr | Interne Bezeichnung | Erstellungsdatum | Aktualisierungs-<br>datum | Version | Seite |
|-------|--------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------|---------|-------|
| SEAT  | IBIZA  | 2025                 | VSS-KJ12C50         | 18.09.2025       | 18.09.2025                | 1       | 1 / 3 |



# SEAT IBIZA

5 Türen / 5 Sitze / Hatchback  
Ab 2025



## SEAT

### 1. Identifizierung / Erkennung

#### Vorderes Logo



#### Hinteres Logo




Das Logo kann möglicherweise nicht vorhanden sein


### 2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

#### Fahrzeug immobilisieren

1. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe einen Gang einlegen (a) oder bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe die Position „P“ wählen (b).
2. Die Feststellbremse betätigen (c).
3. Die Zündung ausschalten (siehe Kapitel 3).
4. Das Fahrzeug sichern, um Wegrollen zu vermeiden.

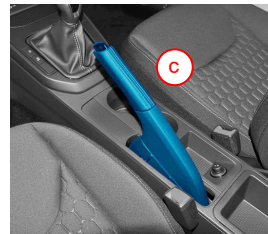


#### Geeignete Hebepunkte

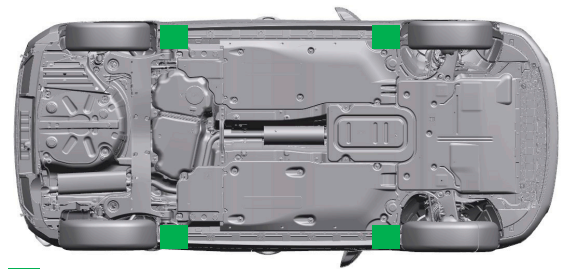


Geeignete Hebepunkte

### 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

#### Zündung ausschalten

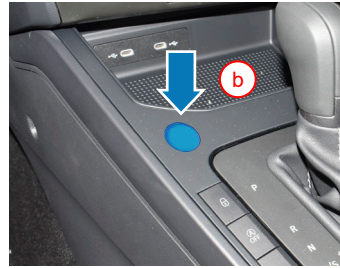


1. Zündschlüssel abziehen (a)
2. Wenn das Fahrzeug mit einem „Keyless-Entry“-System ausgestattet ist, die START - ENGINE - STOP -Taste in der Mittelkonsole drücken (b), ohne das Bremspedal zu betätigen.




Den Schlüssel und/oder das Smartphone mit der App mehr als 5 m vom Fahrzeug entfernen.

#### 12-Volt Batterie abklemmen




1. Die 12 V Batterie auf der linken Seite des Motorraums lokalisieren.
2. Den Minuspol der Batterie vom Bordnetz abklemmen.

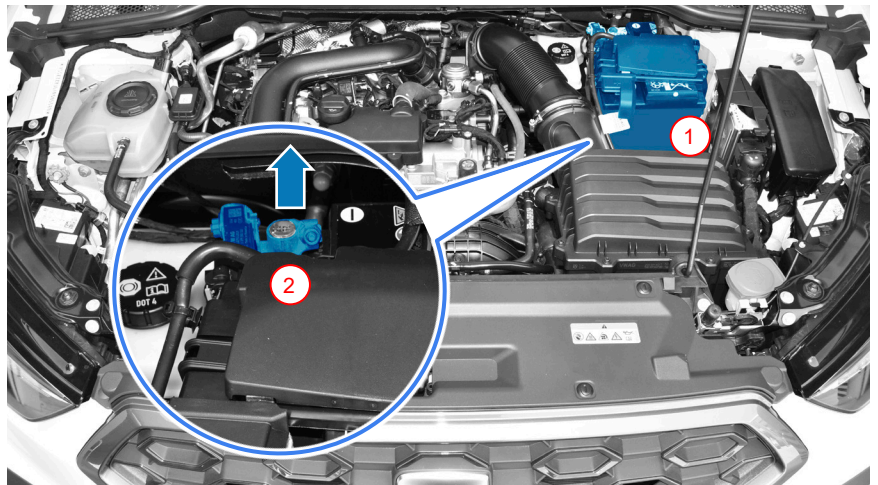

| Marke | Modell | Einführungsjahr | Interne Bezeichnung | Erstellungsdatum | Aktualisierungsdatum | Version | Seite |
|-------|--------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|---------|-------|
| SEAT  | IBIZA  | 2025            | VSS-KJ12C50         | 18.09.2025       | 18.09.2025           | 1       | 2 / 3 |

#### 4. Zugang zu den Insassen

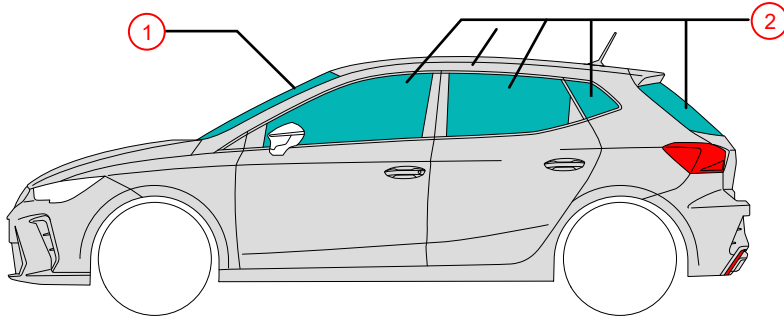

**Glastypen:**

- ① Verbundscheiben-Sicherheitsglas
- ② Einscheiben-Sicherheitsglas

#### 5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

|   |   |   |   |           |
|---|---|---|---|-----------|
|  |  |  |  | Max. 40 L |
|---|---|---|---|-----------|

|   |   |   |   |   |      |
|---|---|---|---|---|------|
|  |  |  |  |  | 12 V |
|---|---|---|---|---|------|


#### 6. Im Brandfall



#### 7. Im Wasser

Nach der Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser, das Wasser ablaufen lassen. Entsprechende Schutzausrüstung verwenden!

#### 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

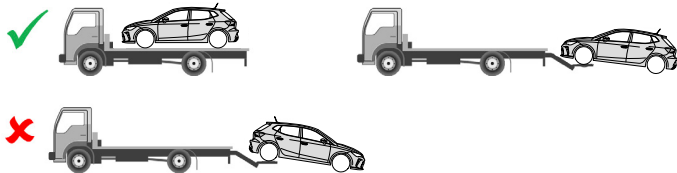

Ein verunfalltes Fahrzeug nicht über die Antriebsachsen abschleppen.

#### 9. Wichtige zusätzliche Informationen

Rettungsanleitung für SEAT: <https://www.seat.com>

#### 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

|   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Entzündbar  | Korrosiv  | Gesundheitsschädlich  | Umweltgefährlich  | Mit Wasser löschen   | Smart-Schlüssel entfernen   | Motorhaube  |
|  |   |   |   |  |   |   |
| Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2                                       |   |   |   |  |   |   |